

설치 매뉴얼


PC 프로그램 설치 방법


(1) 사용환경(Micro-profiler를 사용하기 위한 PC 환경)

- WINDOWS XP 권장, 해상도 : 1024*768 픽셀 이상.

(2) 소프트웨어 설치


a. CD를 실행 시킨 후 "CP210x_VCP_Win2k_XP_S2K3.exe" & "SMP-306.exe" 아래 순서로 실행시켜 인스톨한다.




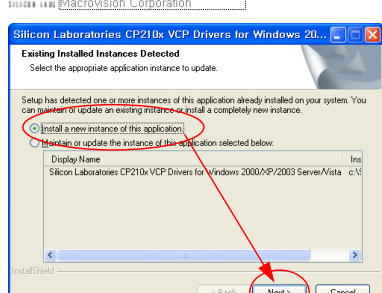






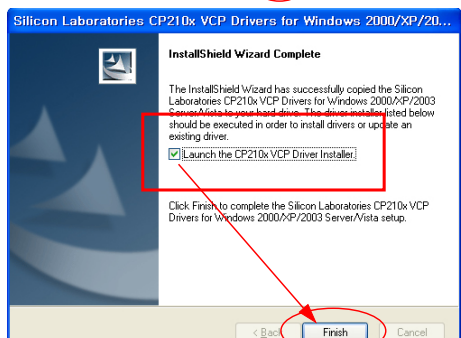


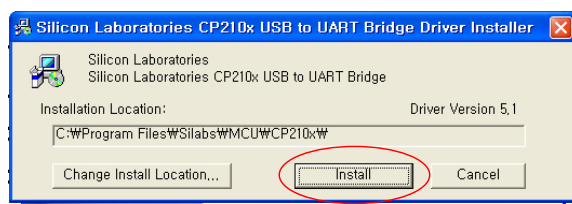



* 인스톨 후 PC를 재실행 한다.




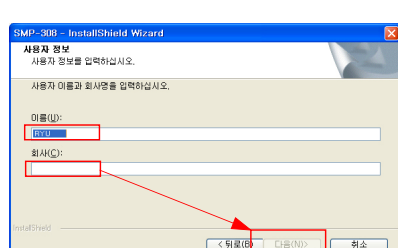

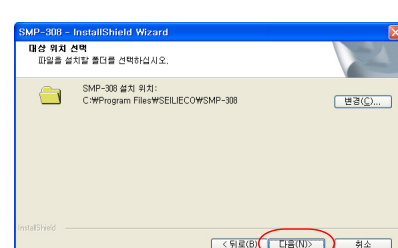

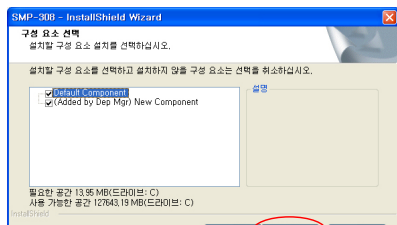

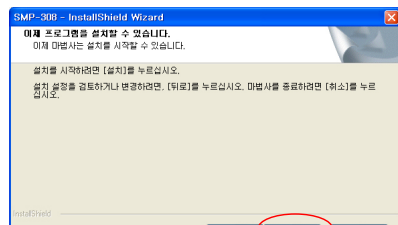

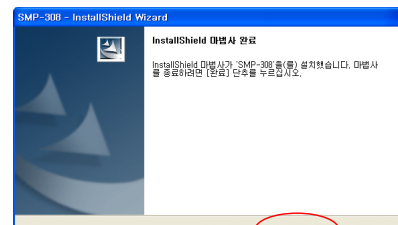



※ 윈도우 XP 환경에 따라 좌측 에러 메시지가 발생할 수 있으며 프로그램 운용에 영향을 주는 것은 아님.

(3) 프로그램 실행

윈도우 시작 메뉴의 모든 프로그램에서 "SMP-304 or SMP-306" 클릭하여 실행시킴....."S-3"

(4) 프로그램 종료

메인 화면 메뉴 창에서 file 메뉴의 "Exit" or 아이콘 바의  클릭....."S-4"

(5) 바탕화면에 바로 가기 아이콘 만들기


윈도우 시작의 모든 프로그램에서 "SMP-304 or SMP-306"에 마우스 포인터를 위치시킨 후 마우스의 오른쪽 버튼을 누르고 "보내기->바탕화면에 바로가기 만들기"를 클릭한다.

(6) 소프트웨어 제거방법


- 1) "제어판" 실행.
 - 2) "프로그램 추가/제거" 실행
 - 3) 변경/제거 항목에서 아래 항목을 찾아 선택 후 "변경/제거" 단추를 선택하여 제거한다.
 - A. "SMP-304" or "SMP-306"
 - B. Silicon Laboratories CP210x USB toUART Bridge (Driver Removal)
 - C. Silicon Laboratories CP210x VCP Drivers for Windows 2000/XP/2003 Server/Vista
- * Data가 들어있는 "SEILIECO" 폴더는 삭제되지 않음.(C:/Program File/SEILIECO)

PC 통신포트 설정방법

1) PC 시스템의 장치관리자와 SMP-306 프로그램의 통신포트 매칭 작업.

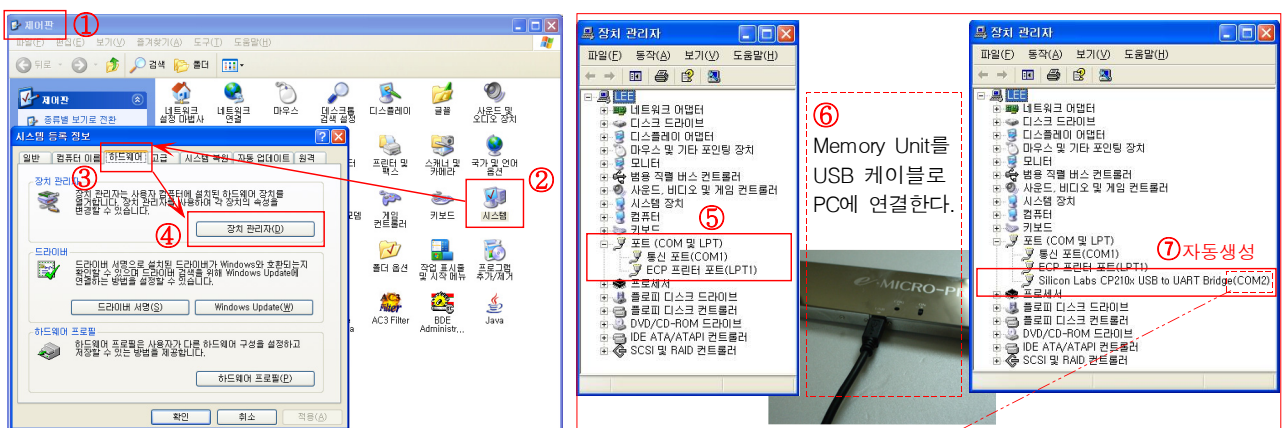

⑧ 프로그램 실행

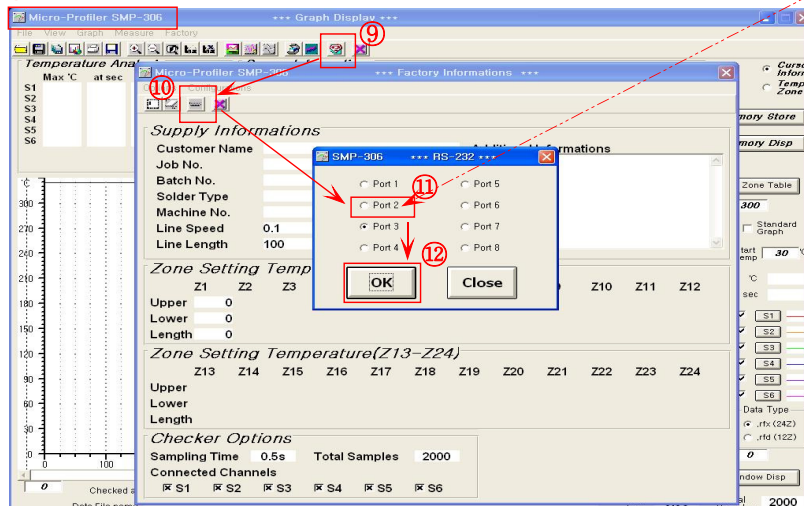

- * 1. USB 연결을 해제하면 상기 장치관리자에서 ⑦의 내용이 자동으로 사라진다.
- 2. 제품 사용 중 통신이 안될 경우 장치관리자의 포트와 SMP-306 프로그램에 설정된 포트가 일치하는지 확인하여 일치시켜 준다.
- 3. PC 시스템의 장치관리자가 기기의 연결된 순서로 포트번호를 생성시키므로 SMP-306 제품이 연결되지 않은 상태에서 다른 통신 장치가 연결될 경우 포트번호가 변경될 수 있음.